



OBERSTE DECKE nicht begehbar

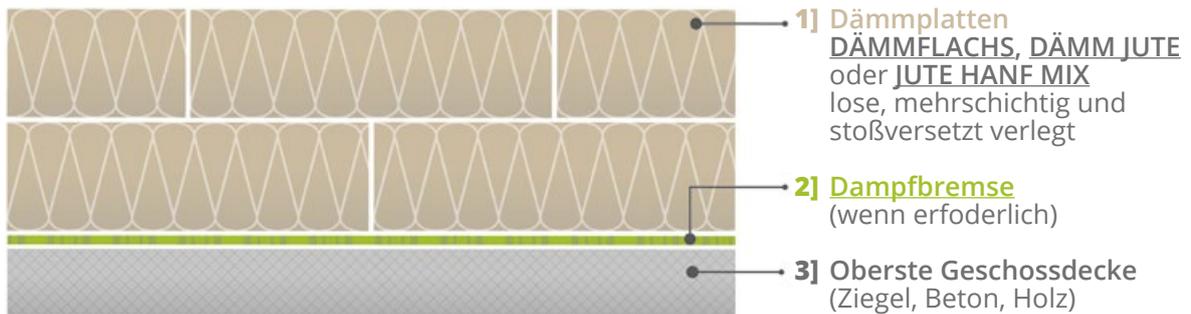

Für Wege die zu begehen sind (z.B.: Rauchfangkehrer zum Kamin, zur SAT-Anlage, zu einem Dachfenster, etc.) kann man einen **Steg bauen**. Die Bretter werden auf Ziegel- oder Holzstöße gelegt. **WICHTIG:** Natürliche Dämmplatten dürfen nicht am Kamin anstoßen! Es müssen rund um den Kamin mindestens 20cm mit einem nichtbrennbarem Dämmstoff befüllt werden. Unser Tipp: PERLIT (vulkanisches Gestein) - die ökologische Variante.

Weitere Infos zu unseren natürlichen
Dämmstoffen: www.flachsleute.at 

OBERSTE DECKE **begehbar**

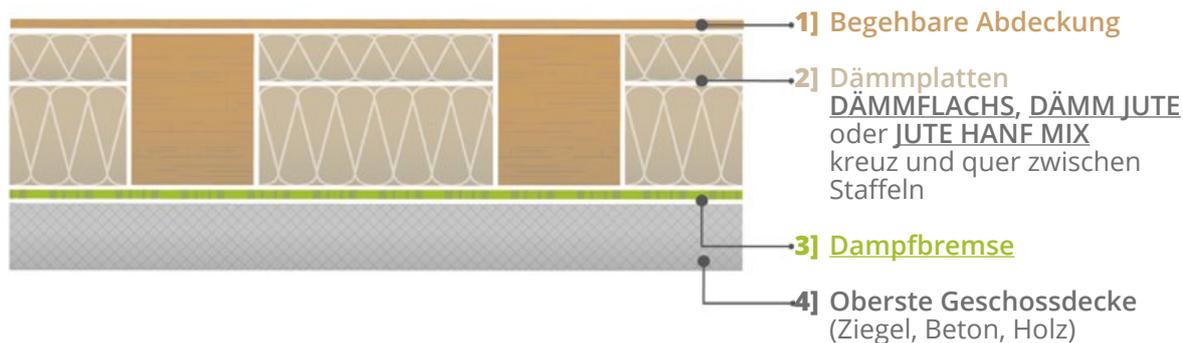

WICHTIG: Natürliche Dämmplatten dürfen nicht am Kamin anstoßen! Es müssen rund um den Kamin mindestens 20cm mit einem nichtbrennbarem Dämmstoff befüllt werden. Unser Tipp: **PERLIT** (vulkanisches Gestein) - die ökologische Variante. Besonders komplizierte Anschlussstellen (z.B. rund um einen Tram, in Ecken, etc.) kann man passgenau und einfach mit unseren flexiblen Dämmstoffen umschließen.

Weitere Infos zu unseren natürlichen
Dämmstoffen: www.flachsjute.at 